


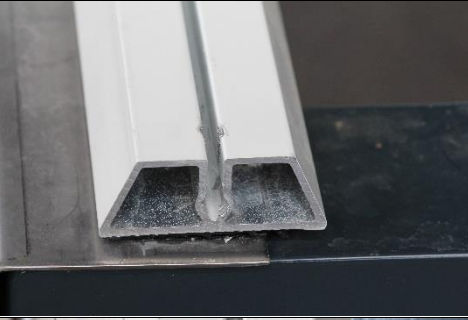
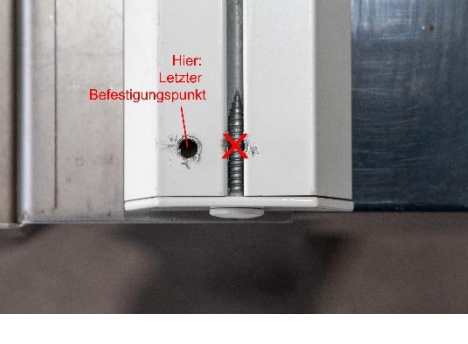



## balkoFLOOR<sup>®</sup> Trägerprofildeckel 20 – 35 – 50

1.		<p>Die Trägerprofile 20 – 35 – 50 <b>können bei Bedarf</b> stirnseitig optisch verschlossen werden!</p> <p>Die Trägerprofildeckel sind pulverbeschichtet in RAL 9010.</p>
2.		<p>Wählen Sie die erforderliche Menge nach Bedarf. VPE 2 Stück oder 10 Stück erhältlich. In drei verschiedene Höhen für Trägerprofil 20 – 35 – 50</p> <p>incl. Schraube mit Kopf in RAL 9010.</p>
3.		<p>Wir empfehlen eine Deckelmontage vor der Belagsmontage, damit der ungehinderte Zugang gewährleistet bleibt.</p>
4.		<p>Achten Sie auf die passende Deckelhöhe.</p>
5.		<p> Am letzten Befestigungspunkt der Paneele bzw. des Ausgleichsprofils muss die Schraube neben dem Schraubkanal angebracht werden, um eine Kollision mit der Schraube des Trägerprofildeckels zu vermeiden!</p> <p>Das Anfangsprofil kann jedoch mittig im Schraubkanal befestigt werden.</p>

# Montageanleitung

## balkoFLOOR<sup>®</sup> Trägerprofildeckel 20 – 35 – 50

6.		<p>Beispielbild: Ausgleichsprofil am Ende mit versetzter Bohrung.</p>
7.		<p>Die Schraube wird stirnseitig im Trägerprofil befestigt.</p>
8.		<p><b><u>Fertig!</u></b></p>